

Markisen Terrassendächer Glasoasen®

weinor

SUNNEO

TERRASSENGENUSS

weinor Markisen

Kubata Opal Design II Semina Life Cassita II I/K/N 2000 Semina Livona Topas





weinor Markisen
Stark in Qualität und Design



weinor **MARKISEN**

Hochwertiger Sonnenschutz, der immer passt

Belastbar und langlebig: Gelenkarm-Markisen von weinor verbinden hochkarätiges Design mit erstklassiger Technologie. Je nach Anbringungsort, gewünschter Komfortstufe und Ausstattung stehen Ihnen drei unterschiedliche Markisenkategorien zur Auswahl.



Kassetten-Markisen

In der Kassette ruhen Markisentuch und -technik so sicher wie in einem Safe – die perfekte Lösung, wenn Sie sich den optimalen Schutz für Ihre Beschattung wünschen.


Kubata/LED . . . 8
Opal Design II/LED . . . 12
Semina Life/LED . . . 16
Cassita II/LED . . . 20
I/K/N2000 . . . 22



Halbkassetten-Markisen

Bei der Halbkassetten-Markise werden Tuch und Technik vom Markisendach und dem eingefahrenen Ausfallprofil sicher umschlossen. Für mehr Schutz als bei einer offenen Markise.

Semina . . . 24

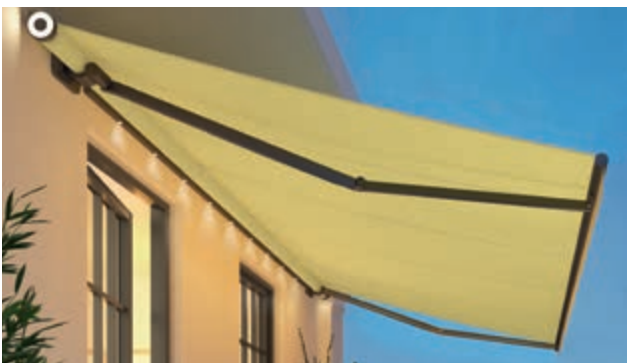


Offene Markisen

Eine offene Markise ist der Einstieg in die weinor Markisenwelt. Sie eignet sich vor allem dann, wenn z. B. ein darüber liegender Balkon die Markise vor Wittereinflüssen schützt.

Livona/LED . . . 26
Topas . . . 28



DESIGN

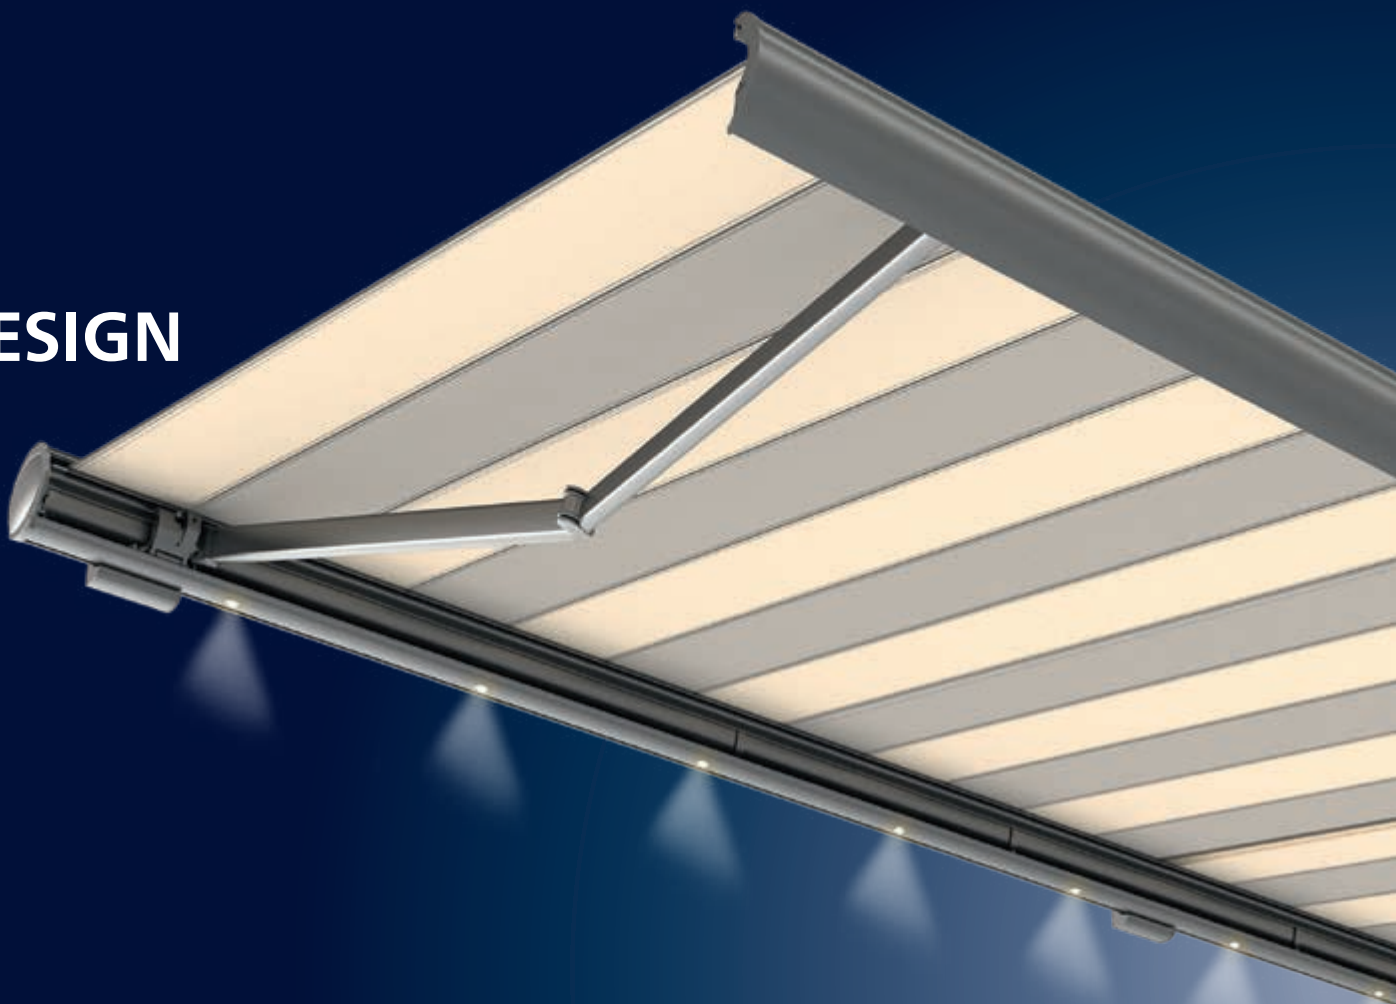


Design ist Stilgefühl – kompromisslos schöne Formgebung

Ob klassisch oder modern – weinor Markisen bestehen durch hochwertige Materialien und eine ästhetische Formgebung. So präsentiert sich modernste Technologie in einem zeitgemäßen Design. Wählen Sie ganz nach Ihren Vorlieben und Ihrem Einrichtungsstil die Markise, die perfekt zu Ihnen passt.

weinor **MARKISEN** – Highlights

Seit Jahren steht weinor für konsequente Innovation in puncto Markisen-Gestaltung. Mit den Design-Markisen setzt weinor Maßstäbe.

KOMFORT

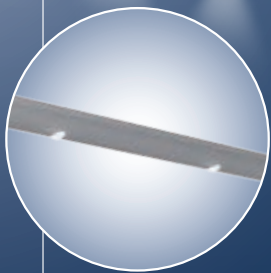

Für lange Terrassenabende – stimmungsvolle LED-Beleuchtung

Optional gibt es alle Markisen mit integrierter LED-Beleuchtung oder unterschiedlichen Lichtleisten. Leistungsstarke LED-Spots verbreiten angenehm warmweißes Licht, auch wenn die Markise eingefahren ist. Steuern und dimmen Sie Ihre Markise mit der Funksteuerung weinor BiConnect. Die besonders energieeffizienten LED-Spots haben eine Lebensdauer von 30.000 Stunden.

TECHNIK



weinor LongLife Arm – ein Name, der verpflichtet

Der geräuscharme weinor LongLife Arm besticht durch besonders hohe Spannkraft – selbst bei großen Windbelastungen. Dies sorgt für einen exzellenten Tuchstand. Sein belastbares Hightech-Band ist bis 100.000 Zyklen getestet. Darauf geben wir Ihnen 10 Jahre Garantie. Für noch mehr Stabilität sorgt gesenkgeschmiedetes Aluminium im Gelenk.





Gestellfarbe WT 029/80081

Kubata/LED klar | konsequent | kubisch

Kubische Formen sind ein beliebtes Stilelement für zeitgemäße Fassaden. Hier fügt sich die Kassetten-Markise Kubata optimal ein. Mit ihrem klaren Design ist sie eine perfekte Ergänzung für die moderne Hausarchitektur. Aber auch die hochwertige Technik ist überzeugend: in die Kassette integrierte LED-Spots, weinor LongLife-Arm, komfortable Steuerung und die große Tuch- und Gestellfarbauswahl – da bleiben keine Wünsche offen.



Gestellfarbe WT 029/90146 | Dessin 4-786

Haus und Markise in harmonischem Einklang

Bei der Kassetten-Markise Kubata sind die Übergänge fließend. Mit ihrer kubischen Form fügt sie sich als stilbildendes Gestaltungselement perfekt in die moderne Hausarchitektur ein.



Kubata/LED – Highlights und Varianten



Kubische, schraubenlose Optik – modernes Design

Die rundum geschlossene und robuste Markisen-Kassette schützt das Tuch und die technische Ausstattung ebenso sicher vor der Witterung wie der kontrollierte Regenablauf vorne am Ausfallprofil. So haben Sie lange Freude an Ihrem Sonnenschutz.



Stimmungsvolles Licht, kraftvolle Wärme

Ihre Optionen für mehr Komfort: Verbringen Sie angenehme Terrassenabende unter stufenlos dimmbaren, in die Markisen-Kassette integrierten LED-Spots. Mit dem Heizsystem Tempura Quadra Universal können Sie Ihre Terrasse auch in kühleren Zeiten genießen. Es ist nachrüstbar und wird unauffällig an der Hausfassade befestigt.



weinor LongLife Arm – garantiert belastbar und langlebig

Der LongLife Arm der Kubata ist besonders geräuscharm, leicht und dabei höchst widerstandsfähig durch gesenkgeschmiedetes Aluminium.

- äußerst belastbares Hightechband mit über 100.000 Zyklen im Test
- 10 Jahre Garantie
- für exzellenten Tuchstand



Windhochschlagsicherung – gut geschützt auch bei Wind

Bewährte Technik verhindert das Hochschlagen der weinor Markise bei untergreifendem Wind:

- Kippgelenkarm mit Windhochschlagsicherung
- bewährte wartungsfreie Technik
- Bauteile aus geschmiedetem und stranggepresstem Aluminium

Kubata/LED

| | |
|-------------|--------------|
| max. Breite | max. Ausfall |
| 650 cm | 400 cm |





Opal Design II/LED Terrassenleben im großen Stil

Hochleistungs-Technologie trifft auf erstklassiges Design – die Opal Design II von weinor entspricht allen Anforderungen an eine Kassetten-Markise der Premiumklasse. Konzipiert für die Beschattung großer Flächen, passt sie sich durch ihre zeitlos klassische Formgebung der jeweiligen Architektur harmonisch an. Mit ihrer formschönen Kassette setzt sie edle Akzente an der Fassade. Eine Vielzahl an Produkt-Highlights sorgt für einfache Bedienung, überzeugenden Komfort und ein langes Leben.



Gestellfarbe RAL 9016

Markise der Spitzenklasse mit starker Ausstattung

Mit Volant Plus und integrierter LED-Beleuchtung wird die Opal Design II höchsten Ansprüchen gerecht. Mehrfeldanlagen verwandeln auch große Terrassen in einen schattigen Lieblingsplatz.




Opal Design II/LED – Highlights und Varianten



Klassisches Design für Freunde weitläufiger Terrassen

Großzügig, leistungsstark und sicher – die Opal Design II überzeugt auch anspruchsvollste Terrassenliebhaber.

- zeitlos klassisches Design
- zertifiziert bis Windstärke 5
- mit weinor LongLife Arm (10 Jahre Garantie)

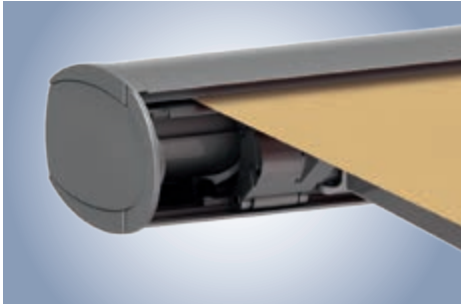

Die Sichelanzeige – einzigartig sicheres Schließen

Sind die seitlichen Sichel des Ausfallprofils geschlossen, ist die Markise zuverlässig geschützt vor Nässe und Verschmutzung.

- sicheres Verschließen der Sichel mit hörbarem Klick
- einzigartige patentierte Lösung „made by weinor“



Lange Terrassenstunden dank integrierter LED-Beleuchtung

Die Opal Design II LED spendet ein stimmungsvolles warmweißes Licht für noch längeren Terrassengenuss.


- Lebensdauer 30.000 Stunden
- besonders energieeffizient
- stufenlos dimmbar mit Funksteuerung BiConnect
- auch bei eingefahrener Markise nutzbar



Volant Plus – mehr Privatsphäre und Blendschutz

Mit ihrer integrierten Vertikal-Beschattung bietet Ihnen die Opal Design II Volant Plus besten Sonnen-, Blend- und Sichtschutz.

- Volant-Höhe bis zu 210 cm
- bester Tuchstand durch patentiertes weinor Opti-Flow-System®
- koordinierte Volant-Steuerung mit BiConnect-Tischabräumschutz integriert

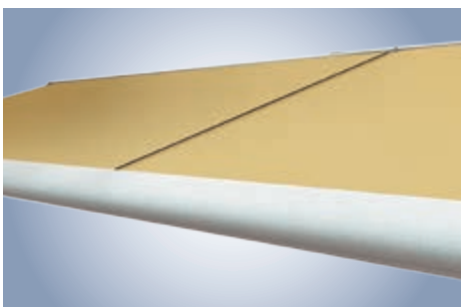

Mehrfeldanlagen für besonders große Schattenflächen

Für kombinierte Mehrfeldanlagen werden zwei Tuchfelder mit einem Motor verbunden. So lassen sie sich gleichzeitig bedienen (außer bei optionalem Volant Plus).

- für weitläufige Terrassen bis 48 m²
- verbindende Schlitzabdeckung zwischen den Anlagen
- bei gekoppelten Anlagen LED-Spots asymmetrisch verteilt

Opal Design II/LED

| max. Breite | max. Ausfall |
|------------------|--------------|
| 650 cm/1.200* cm | 400 cm |

Option Volant Plus

| max. Breite | max. Ausfall | Ausfall Volant Plus |
|-------------|--------------|---------------------|
| 500/600 cm | 350/300 cm | 100, 150, 210 cm |

* 2-teilige Anlagen





Semina Life/LED Eine für alle

Semina Life ist der Allrounder unter den Kassetten-Markisen. Sie überzeugt durch ihr modernes, frisches Design in Verbindung mit langjährig bewährter weinor Technik. Viele technische Highlights sorgen für hohen Komfort und lange Lebensdauer. Egal, ob alt oder jung, modern oder traditionell: Semina Life ist immer genau die richtige Wahl – eben eine Klasse für sich!




Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-830-240

Moderner Look mit tollen Features

Die Optionen Volant Plus und die in der Kassette integrierten Spots bei Semina Life LED lassen kaum noch Wünsche offen.




Semina Life/LED – Highlights und Varianten

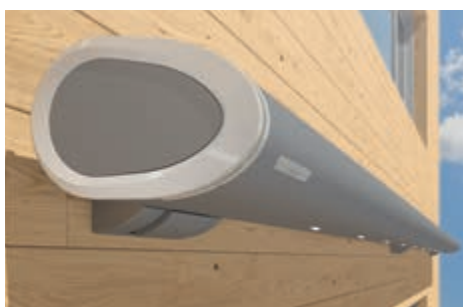

Junges Design mit aktueller Technik

Die Kassette der Semina Life ist schick und schützt vor Witterungseinflüssen. Die form-schönen Kopfplattenringe im Edelstahl-Look runden die Kombination aus Gestellfarbe und Tuchdessin perfekt ab.

- modernes, klares Design
- innovatives und nahezu verschleißfreies Schließen der Markise

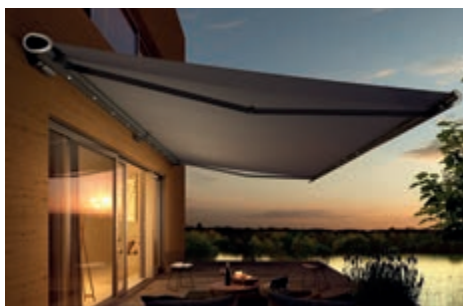

Semina Life LED – Kassette mit integrierter LED-Beleuchtung

Die in der Kassette integrierten LED-Spots erzeugen eine stimmungsvolle Beleuchtung auf der Terrasse.

- 30.000 Leuchtstunden der LED
- besonders energieeffizient
- LED stufenlos dimmbar mit Funksteuerung BiConnect



Volant Plus – vertikaler Sicht- und Sonnenschutz

Der Volant Plus ist elegant in das Ausfallprofil der Markise integriert. Er bietet Sicht- und Blendschutz bei tiefstehender Sonne.

- stufenlos ausfahrbar bis 210 cm
- bester Tuchstand durch patentiertes weinor Opti-Flow-System®
- BiConnect-Tischabräumschutz integriert

Semina Life/LED

| max. Breite | max. Ausfall |
|-------------|--------------|
| 650 cm | 400 cm |

Option Volant Plus

| max. Breite | max. Ausfall | Ausfall Volant Plus |
|-------------|--------------|---------------------|
| 600 cm | 350 cm | 100, 150, 210 cm |



Gestellfarbe WT029/9014 | Dessin 3-860

Cassita II/LED

Schmuckstück in der Kasette

Schlankes Design und Technik satt – mit ihrer puristischen Formgebung und der extrem flachen Kasette passt die Cassita II perfekt zu modernen Wohntrends. Viele Details sorgen für Komfort.



Cassita II/LED – Highlights und Varianten



Junges Wohnen mit schlankem Kassettendesign

Für Fans zeitgemäßer Wohnkultur: Die Cassita II besticht durch ihr neues puristisches Design in harmonisch flacher Ovalform.

- formschöne Aluminiumkappen
- verdeckte Schrauben
- nur zwei Wandanschlüsse erforderlich



Hochleistungs-Technologie auf minimalem Raum

Bestens geschützt: In der Kassette verbirgt sich allerneueste weinor Markisen-Technologie.

- belastbarer und besonders leiser weinor LongLife Arm (10 Jahre Garantie)
- verwindungssteife OptiNut-Welle sorgt für besten Tuchstand



LED-Beleuchtung – lange Terrassenstunden inklusive

Angenehme Sommerabende auf Ihrer Terrasse – für stimmungsvolle Beleuchtung mit warmweißem Licht sorgt die Cassita II LED.

- besonders energieeffizient
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- stufenlos dimmbar mit Funksteuerung BiConnect
- auch bei eingefahrener Markise nutzbar

Cassita II/LED

| | |
|-------------|--------------|
| max. Breite | max. Ausfall |
| 550 cm | 300 cm |



Gestellfarbe RAL 9016 | Dessin 3-831

I 2000/K 2000/N 2000 Bewährte Technik, zeitloses Design

Bei den Kassetten-Markisen I 2000 und K 2000 handelt es sich um echte Klassiker. Hiermit bietet weinor Lösungen für jede Bausituation – mit und ohne Rückwand. Die N 2000 wurde speziell für Fassadennischen konzipiert.


I 2000/K 2000/N 2000 – Highlights und Varianten



Flexible Alleskönner für jede Fassade

Mit klassischen Proportionen und einer tausendfach bewährten Konzeption eignen sich diese Kassetten-Markisen für jede Art von baulicher Situation.


- 1-teilige Anlagen bis 7 m Breite und 4 m Ausfall
- belastbarer und besonders leiser weinor LongLife Arm (10 Jahre Garantie)

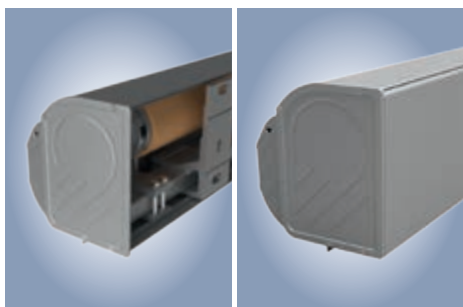

Perfekt geschützt und vielfältig anzubringen

Bei eingefahrener Markise sind Tuch und Technik sicher in der Kassette geschützt. Je nach Montageort stehen unterschiedliche Varianten zur Verfügung.

- K 2000 mit voll geschlossener Kassette für jede Bausituation
- I 2000 ohne Rückwandprofil für die Wandmontage

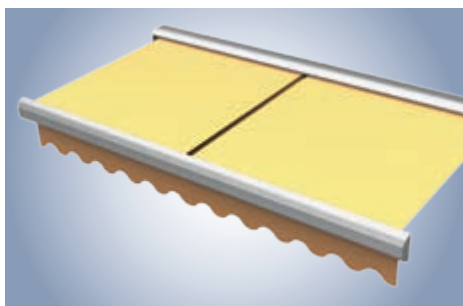

Mehrfeldanlagen für große Terrassen

Für besonders große Terrassen eignen sich gekoppelte 2-teilige Anlagen, die sich mit einem Motor ein- und ausfahren lassen.

- für Beschattungen bis zu 12 m Breite und 4 m Ausfall
- durchgehendes Tuch oder Schlitzabdeckung für die Verbindung zweier Tuchfelder



N 2000 – Spezialistin für Nischensituationen

Das besonders flache Ausfallprofil der N 2000 macht sie zur perfekten Lösung für den Einbau in Fassadennischen.

- bündiger Abschluss des Ausfallprofils mit der Hausfassade
- exaktes Schließen des Ausfallprofils durch das Kippgelenk

I 2000/K 2000

| max. Breite | max. Ausfall |
|------------------|--------------|
| 700 cm/1.200* cm | 400 cm |

* 2-teilige Anlagen

N 2000

| max. Breite | max. Ausfall |
|-------------|--------------|
| 600 cm | 350 cm |



Gestellfarbe WT 029/90146 | Dessin 3-865

Semina Junges Design und kraftvolle Technik

Die kompakte Halbkassetten-Markise Semina ist stark in Preis, Funktion und Design. Sie bietet geradlinige Gestaltung und herausragende Qualität.

Semina – Highlights und Varianten



Die kompakte Halbkassette – frische, junge Ästhetik

Hier schützt das halbrunde Markisendach in Kombination mit dem großen Ausfallprofil Tuch und Technik vor Verschmutzung.

- kompakte Formgebung
- belastbarer und besonders leiser weinor LongLife Arm (10 Jahre Garantie)



Energieeffizient – die optionale LED-Lichtleiste

Noch längerer Terrassengenuss – für ein angenehm warmweißes Licht am Abend sorgt auf Wunsch die LED-Lichtleiste.

- besonders energieeffizient
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- stufenlos dimmbar mit Funksteuerung BiConnect
- auch bei eingefahrener Markise nutzbar



Windhochschlagsicherung – Schutz für die Markise

Der weinor Kippgelenkarm mit bewährter Windhochschlagsicherung verhindert ein Hochschlagen der Markise bei untergreifendem Wind.

- bewährte wartungsfreie Technik
- alle Bauteile aus geschmiedetem und stranggepresstem Aluminium

Semina

| | |
|-------------|--------------|
| max. Breite | max. Ausfall |
| 700 cm | 350 cm |



Gestellfarbe WT 029/60740 | Dessin 3-831

Livona/LED

Die Essenz der Markise

Die coole Gestaltung der Livona beruht in erster Line auf klaren Linien und einer Reduktion auf das Wesentliche. Formschöne Aluminiumkappen, ein extraschlankes Ausfallprofil und ein Design wie aus einem Guss – der Look für ein modernes Lebensgefühl.



Livona/LED – Highlights und Varianten



Schwebende offene Markise für noch mehr Tuchgefühl

Outdoor-Living ist mehr als ein Trend. Die offene Markise Livona bietet textile Wohnlichkeit durch viele technische Innovationen.


- nahezu unsichtbares Tragrohr
- extraschlankes Ausfallprofil
- keine Schrauben sichtbar
- 2-teilige Anlagen bis 12 m mit durchgehendem Tuch (Gleitlager) oder Schlitzabdeckung



weinor LongLife Arm – garantiert belastbar und langlebig

Der LongLife Arm der Livona ist besonders geräuscharm, leicht und dabei höchst widerstandsfähig durch gesenkgeschmiedetes Aluminium.

- äußerst belastbares Hightechband mit über 100.000 Zyklen im Test
- 10 Jahre Garantie
- für exzellenten Tuchstand

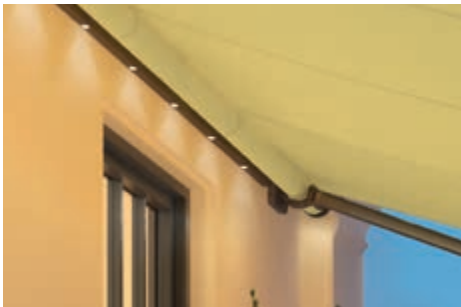

Atmosphärische Beleuchtung mit der weinor Livona LED

Die weinor Livona LED fasziniert durch ihre Kombination aus zwei LED-Lichtringen auf den seitlichen Abdeckkappen und der extraschlanken Lichtleiste LED Slim.

- besonders energieeffizient
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- stufenlos dimmbar mit Funksteuerung BiConnect
- auch bei eingefahrener Markise nutzbar



Volant Plus – vertikaler Sicht- und Sonnenschutz integriert

Wenn Sie Privatsphäre großschreiben und Schutz vor tief stehender Sonne wünschen, ist die Livona/LED Volant Plus genau das Richtige für Sie.

- stufenlos ausfahrbar
- Blend- und Sichtschutz bis zu einer Volanthöhe von 210 cm
- patentiertes weinor Opti-Flow-System® für besten Tuchstand
- mit BiConnect-Tischabraumschutz integriert

Livona/LED

| max. Breite | max. Ausfall |
|---------------------|--------------|
| 700/1.200*/600** cm | 400 cm |

Option Volant Plus

| max. Breite | max. Ausfall | Ausfall Volant Plus |
|-------------|--------------|---------------------|
| 500/600 cm | 350/300 cm | 100, 150, 210 cm |

* 2-teilige Anlagen/** Livona LED



Gestellfarbe RAL 7040 | Dessin 3-515

Topas Das klassische Einsteigermodell

Große Qualität fürs kleine Budget – die offene Markise weinor Topas ist das perfekte Einsteigermodell. Durch viele unterschiedliche Ausführungen bietet die Topas für jede Bausituation die passende Lösung.


Topas – Highlights und Varianten



Unkompliziert und windstabil – die preisgünstige Markise

Die offene Markise Topas ist besonders windresistent. Mit einem wunderschönen Tuch aus der umfangreichen weinor Tuchkollektion sorgt sie für Wohnlichkeit.


- 1-teilige Anlagen bis 7 m Breite und 4 m Ausfall
- belastbarer und besonders leiser weinor LongLife Arm (10 Jahre Garantie)

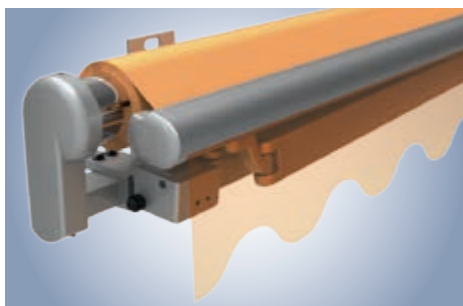

Für unterschiedlichste bauliche Situationen

Als offene Markise eignet sich die Topas besonders für die Montage in Nischen oder unter Balkonen. Viele verschiedene Ausführungen sind erhältlich.

- Dachabdeckung möglich
- 2-teilige Anlagen bis 12 m Breite mit durchgehendem Tuch oder Schlitzabdeckung

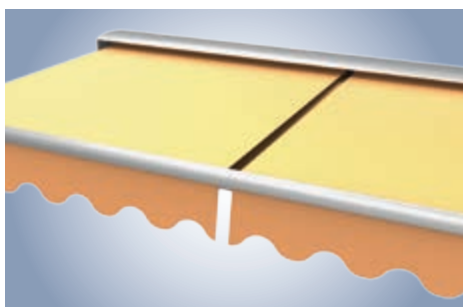

Mehrfeldanlagen – für besonders große Schattenflächen

Die Topas ist auch als kombinierte Mehrfeldanlage für sehr große Terrassen erhältlich.

- als 2-teilige Anlage bis 12 m
- durchgehendes Tuch oder Schlitzabdeckung für die Verbindung zweier Tuchfelder

Topas

| max. Breite | max. Ausfall |
|------------------|--------------|
| 700 cm/1.200* cm | 400 cm |

* 2-teilige Anlagen



BiConnect
Einfach intuitiv.



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-725



Alternativ können Sie Ihre Markisen- und Terrassentechnik auch mit RTS oder io-homecontrol® von **somfy** steuern.

Mehr Komfort durch clevere Lösungen

Sie möchten Terrassenbeleuchtung, Heizsystem oder Markise mit nur einer Funksteuerung regulieren? Und die Markise soll bei Wind und Regen von alleine einfahren, auch wenn Sie nicht zu Hause sind? Dann ist BiConnect von weinor genau die richtige Lösung für Sie. Leicht bedienbare Handsender mit oder ohne Display schicken das störungsfreie Funksignal selbst durch Metallfassaden und starke Dämmschichten. Und per BiEasy-App ist auch die Steuerung über iPhone und iPad möglich.

Zubehör und Steuerung – Komfort und Sicherheit



Volant Plus – Seitenbeschattung für Sicht- und Sonnenschutz

Für Ihren Volant Plus können Sie das Tuchdessin der Hauptmarkise wählen. Wenn Sie zudem nach draußen schauen

möchten, sind die Tücher aus der screens by weinor® Kollektion bestens geeignet.



Paravento – seitlicher Sichtschutz mit einem Handgriff

Eine weitere Möglichkeit, mehr Privatsphäre zu genießen, schafft unsere Seitenschutzwand zum Ausziehen: Der Paravento

bietet besten Wind- und Sichtschutz und lässt sich in Tuch und Farbe auf Ihre Markise abstimmen.



Wettersensoren – automatische Reaktion auf Wind und Wetter

Wettersensoren fahren Ihre Markise automatisch bei Sonne aus und optional bei Wind und Regen wieder ein:

- Sonnen-Sensor
- Sonnen-Wind-Sensor (auch solarbetrieben)
- Sonnen-Wind-Regen-Sensor



Heizsystem Tempura – 2 Varianten für jeden Wohnstil

Je nach individuellem Geschmack sind 2 Varianten wählbar: die klassische Tempura in eher runder Optik und die neue Tempura Quadra in eckiger Ausführung. Die kompakten Heizsysteme fügen sich dezent in jeden

Architektur- und Wohnstil ein. Die wärmenden Infrarotstrahlen des Heizsystems sind sofort nach dem Einschalten spürbar. Langes Vorwärmen wie bei anderen Heizsystemen (z. B. Mittelwellenstrahlern) entfällt.



Kurbelantrieb – wenn die Gegebenheiten es erfordern

Sie können Ihre Markise wahlweise auch mit einer Kurbel ein- und ausfahren – zum Beispiel, wenn kein Elektroanschluss

möglich ist. Auch wenn Sie Ihre Markise nur sehr selten nutzen, kann dies eine gute Lösung sein.

Das **TUCH** macht die Markise

Atemberaubend schön und langlebig: Unsere große Auswahl an Tuchdessins bringt wohnliche Atmosphäre ins Freie – ganz nach Ihrem individuellen Geschmack.

Attraktive Markisentücher für jeden Geschmack



Die weinor Tuchkollektion my collections besteht aus 3 exklusiven Kollektionsteilen mit insgesamt 143 Dessins.


weinor Tücher sind aus den Materialien Polyester oder Acryl gefertigt und spinndüsengefärbt. Dies garantiert außergewöhnliche Langlebigkeit, beständige Farbbrillanz sowie eine hohe UV-Beständigkeit.

Durch den Teflon-Gewebeschutz und modernste Nanotechnologie ist die Oberfläche öl-, wasser-, schmutzabweisend und fäulnisverhütend.

Auch in puncto Umweltverträglichkeit überzeugt my collections. Die Tücher sind frei von gesundheitsschädlichen Stoffen und erfüllen alle erforderlichen Umweltstandards.

Weitere Informationen unter:
www.weinor.de/tucheigenschaften

Tücher mit Durchblick für Vertikal-Beschattungen

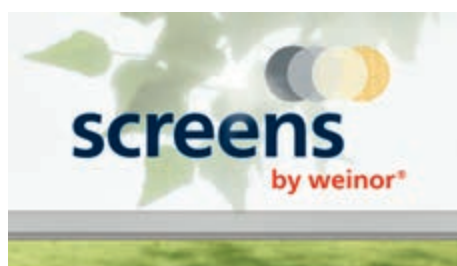

weinor Senkrecht-Markisen schützen Terrasse und Innenräume zuverlässig vor Überhitzung und schirmen die Privatsphäre vor unerwünschten Blicken ab. Für diese Anwendung empfiehlt sich die Kollektion screens by weinor®.

Sie umfasst vier unterschiedliche, hochwertige Tücher: StarScreen, Perluca, Soltis® und Glasfascerscreen. Alle bieten optimalen Sicht- und Sonnenschutz für Fenster, Terrasse und Balkon. Je nach Anforderung sind verschiedene Grade an Transparenz und Luftdurchlässigkeit möglich.



momentum, mélange und not crazy.
Wählen Sie aus den 3 Kollektionsteilen
Ihr Lieblingsdessin. Egal ob zeitlos neutrale,
harmonische oder kreative Trends – für jeden
Geschmack ist das richtige Material und der
passende Farbton dabei.


my collections
Hochwertige Markisentücher

47 Standard-RAL-Farben



Über 200 topaktuelle GESTELLFARBEN

Farbhersteller bemühen sich intensiv darum, die Farbstabilität zu gewährleisten. Dennoch kann seit dem Verbot der Zugabe von Schwermetallen ein Ausbleichen, insbesondere bei der Farbe Feuerrot (RAL 3000), nicht ganz ausgeschlossen werden.

Maximale Farbsicherheit – weinor bietet Ihnen über 200 unterschiedliche Gestellfarben. So haben Sie vielfältige Töne zur Auswahl, die mit der vorhandenen Architektur Ihrer Hausfassade harmonisieren.

Identische Farben – damit alles perfekt zusammenpasst

Da weinor im eigenen Werk pulverbeschichtet, können Sie sich bei unterschiedlichen weinor Produkten auf Farbgleichheit und einen identischen Glanzgrad verlassen.

Wählen Sie aus einer Fülle von hochwertigen Farben:

- 47-Standard-RAL-Gestellfarben, Seidenglanz
- 9 kratzfeste und widerstandsfähige WiGa-Trend-Farben in edler Struktur-Optik
- über 150 RAL-Sonderfarben

RAL 8003
Lehm Braun

RAL 6012
Schwarzgrün

RAL 1002
Sandgelb

RAL 1015
Hellelfenbein

RAL 1003
Signalgelb

9 WiGa-Trend-Farben

WT 029/50704
Approx.
RAL 6009 Metallic

WT 029/90147
Approx.
RAL 9007 Metallic

WT 029/71289
Approx.
RAL 7016

WT 029/80081
Iron Glimmer
Effect P7

WT 029/80077
Approx.
DB 703 Metallic

WT 029/10797
Approx.
RAL 9010

WT 029/90146
Approx.
RAL 9006 Metallic

WT 029/70786
Sparkling Iron
Effect

WT 029/60740
Marrone 04
Metallic



Gestellfarbe RAL 7021 | Dessin 3-708-240

Design mit Auszeichnung


Zahlreiche Design-Awards bestätigen unser Engagement für eine gute Gestaltung:



Heizsystem Tempura Quadra, 2018
w17 easy Glas-Schiebewand, 2017
Semina Life Kassetten-Markise, 2016
Livona offene Markise, 2014
(honourable mention)
Cassita II Kassetten-Markisen, 2014
Terrazza Glasoase®
Kaltdach-Wintergarten, 2009



w17 easy Glas-Schiebewand, 2017
weinor PergoTex II Pergola-Markise, 2016
Sottezza II Wintergarten-Markise, 2015

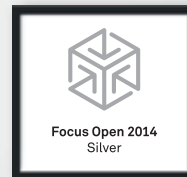

Cassita II Kassetten-Markise, 2014

Mehr Informationen unter:
weinor.de/auszeichnungen



w17 easy
Glas-Schiebewand, 2017
Sottezza II
Wintergarten-Markise, 2017



Kubata Kassetten-Markise, 2019
Terrazza Pure Terrassendach, 2019
VertiTex II Vertikal-Markise, 2019 (Special Mention)
w17 easy Glas-Schiebewand, 2018
Opal Design II Kassetten-Markisen, 2014
(Special Mention)



w17 easy Glas-Schiebewand, 2018
Livona offene Markise, 2015
Opal Design II und Cassita II
Kassetten-Markisen, 2014



Plaza Viva Pergola-Markise,
2019



weinor PergoTex II
Pergola-Markise, 2016



weinor PergoTex II
Pergola-Markise, 2016



Sottezza II
Wintergarten-Markise, 2016

Mit Sicherheit beste weinor Qualität



Beste Qualität
made in Germany



Mit Sicherheit
ein Originalprodukt

Gelebte Innovationskraft – ständige Weiterentwicklungen

Geprüfte weinor Qualität – zertifizierte Fertigungsprozesse, höchste Standards

Nachhaltigkeit und Verantwortung – hohe Umweltstandards
und regelmäßige Kontrollen

weinor Echtheitszertifikat

Jedes weinor Produkt wird mit einem Echtheitszertifikat
ausgeliefert. Fordern Sie es bei Ihrem Fachpartner an!

Wichtige Hinweise:
Tucheigenschaften: weinor Markisentücher erfüllen strenge Qualitätsanforderungen und werden mit modernster Produktionstechnik hergestellt. Trotzdem lassen sich Schönheitsfehler wie Knickfalten, Welligkeit im Naht- und Saumbereich, Überdehnung im Saumbereich sowie Wabenbildung nicht ausschließen. Sie haben keinen Einfluss auf Qualität und Lebensdauer und sind als Reklamationsgrund ausgeschlossen.

Nähere Informationen:
www.weinor.de/tucheigenschaften

Markisen und Wintergarten-Markisen: sind bei Regen und Wind einzufahren – Gefahr von Wasser-sackbildung! Tücher, die nass geworden sind, können verstärkt Wickelfalten aufweisen. Sie sollten daher bei Wetterbesserung zum Trocknen wieder ausgefahren werden.

Gestellfarben: Abhängig von der bestellten Gestellfarbe liefern wir alle Kleinteile sowie etwaige Kurbeln und Getriebe in Schwarz (ähnlich RAL 9005), Weiß (ähnlich RAL 9016) oder in Grau (ähnlich weinor 7319).

MARKISEN

Produktübersicht



| | Kubata/LED | Opal Design II/LED | Semina Life/LED | Cassita II/LED |
|--|---|--|---|------------------------------------|
| Technik | | | | |
| max. Breite x max. Ausfall, 1-teilig/2-teilig mit durchgehendem Tuch oder Schlitzabdeckung | 650 cm x 400 cm | 1-teilig: 650 cm x 400 cm 2-teilig: 1.200 cm x 400 cm | 650 cm x 400 cm | 550 cm x 300 cm |
| Kassettengröße/Seitenmaße (B x H), inkl. Standard-Konsole | Kubata/LED: 210 mm x 205 mm | Opal Design II/LED: 265 mm x 172 mm | Semina Life/LED: 307 mm x 194 mm | Cassita II/LED: 266 mm x 155 mm |
| MiniMax, mehr Ausfall als Breite | — | — | — | — |
| Motorantrieb | ● serienmäßig | ● serienmäßig | ● serienmäßig | ● serienmäßig |
| Kurbelantrieb | ○/ — | ○/ — | ○/ — | ○/ — |
| Neigungsverstellung Markise | 5° – 40° | 5° – 40° (bei Ausfall ab 351 cm 7° bis 40°) | 5° – 25° | 5° – 45°, mit Kurbel 5° – 25° |
| Montagevarianten | Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage möglich | | | |
| Beleuchtung | Kubata LED | Opal Design II LED | Semina Life LED | Cassita II LED |
| LongLife Markisenarme | ● | ● | ● | ● |
| Option Volant Plus | | | | |
| max. Breite | — | 500 cm/600 cm | 600 cm | — |
| max. Ausfall | — | 350 cm/300 cm | 350 cm | — |
| Kassettengröße Seitenmaße (B x H) inkl. Standard-Konsole | — | Opal Design II/LED: 326 mm x 172 mm | Semina Life/LED: 367 mm x 194 mm | — |
| Motorantrieb (nur möglich bei Hauptantrieb Motor) | — | ● | ● | — |
| Kurbelantrieb | — | ○ | ○ | — |
| Neigungsverstellung Markise | — | 10° – 20° | 10° – 20° | — |
| Ausfall Volant Plus (H) | — | 100 cm, 150 cm, 210 cm | 100 cm, 150 cm, 210 cm | — |
| Gestellfarben | | | | |
| 47 Standard-Gestellfarben | ● | ● | ● | ● |
| Über 150 andere RAL-Farben | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 WiGa-Trend-Farben | ● | ● | ● | ● |
| Tuchkollektion | | | | |
| my collections | ● | ● | ● | ● |
| screens by weinor® | | | | |
| StarScreen | — | ○ nur für Volant Plus | ○ nur für Volant Plus | — |
| Perluca | — | ● nur für Volant Plus | ● nur für Volant Plus | — |
| Glasfaserscreen | — | ○ nur für Volant Plus | ○ nur für Volant Plus | — |
| Soltis® 86/92 | — | ● / ○ nur für Volant Plus | ● / ○ nur für Volant Plus | — |
| Zubehör und Qualität | | | | |
| Heizsystem Tempura* | ○ | ○ Befestigung mit spezieller Halterung | ○ Befestigung mit spezieller Halterung | ○ |
| Heizsystem Tempura Quadra* | ○ | ○ Befestigung mit spezieller Halterung | ○ | ○ |
| Produktschutzsensor BiSens Agido-3V | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Funksteuerung | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Getestet bis | Windstärke 5 nach Beaufort und Windwiderstandsklasse 2** nach DIN 13561 | | | |



| I 2000/K 2000/N 2000 | Semina | Livona/LED | Topas |
|--|------------------------------|--|--|
| | Halbkassetten-Markise | Offene Markisen | |
| I/K 2000: 1-teilig: 700 cm x 400 cm 2-teilig: 1.200 cm x 400 cm N 2000: 600 cm x 350 cm | 700 cm x 350 cm | Livona: 1-teilig: 700 cm x 400 cm Livona: 2-teilig: 1.200 cm x 400 cm Livona LED: 600 x 400 cm MiniMax: 500 cm x 400 cm | 1-teilig: 700 cm x 400 cm 2-teilig: 1.200 cm x 400 cm |
| I/K 2000: 198/200 mm x 211 mm N 2000: 210 mm x 197 mm | 204 mm x 204 mm | mit Dach: 282 mm x 190 mm ohne Dach: 262 mm x 187 mm MiniMax mit Dach: 282 x 283 mm MiniMax ohne Dach: 275 x 280 mm | mit Dach: 220 mm x 210 mm ohne Dach: 210 mm x 180 mm |
| — | — | ○ nur ohne LED und Volant Pus | — |
| ● serienmäßig | ● serienmäßig | ● serienmäßig | ● serienmäßig |
| ○ | ○ | ○/ — | ○ |
| 5° – 40° | 5° – 40° | 5° – 20° MiniMax: 5° – 15° | 5° – 40° |
| Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage möglich | | | |
| ○ LED Design/3Spot Leiste | ○ | ● Livona LED: 2 Lichtringe, Lichtleiste LED Slim | ○ LED Design/3Spot Leiste |
| ● | ● | ● | ● |
| — | — | 500 cm/600 cm | — |
| — | — | 350 cm/300 cm | — |
| — | — | Livona mit Dach: 313 mm x 190 mm Livona ohne Dach: 313 mm x 187 mm | — |
| — | — | ● | — |
| — | — | ○ | — |
| — | — | 5° – 20° | — |
| — | — | 100 cm, 150 cm, 210 cm | — |
| ● | ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| — | — | ○ nur für Volant Plus | — |
| — | — | ● nur für Volant Plus | — |
| — | — | ○ nur für Volant Plus | — |
| — | — | ● / ○ nur für Volant Plus | — |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ |

Windstärke 5 nach Beaufort und Windwiderstandsklasse 2** nach DIN 13561

** Bei folgenden Abmessungen erreicht die Topas Windwiderstandsklasse 1:
501 – 650 cm Breite x 400 cm Ausfall sowie 1.001 – 1.200 cm Breite x 400 cm Ausfall



Umschlag vorne: Gestellfarbe WT 029/90147 | Dessin 3-501
Umschlag hinten: Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-716

Technische Änderungen sowie Sortiments-/Programmänderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.



Erleben Sie die ganze Welt von weinor.de

Ihr weinor Fachhändler berät Sie gerne:



Office:
SONNEO GmbH
Imkerstrasse 7
CH-8610 Uster

Ausstellung:
SONNEO GmbH - Ideengarten
Alte Winterthurerstrasse 34
8309 Nürensdorf

info@sonneo.ch
www.sonneo.ch