

sunparadise

GERAHMTE SCHIEBEWAND

IDEAL 38



Das ist die IDEAL 38

Die IDEAL 38 ist ein Schiebewand-System das aus Aluminiumprofilen ohne thermische Trennung gefertigt ist. Das einfach zu bedienende System eignet sich speziell für grossflächige Anwendungen.

Individuelle Bedürfnisse werden mit der IDEAL 38 abgedeckt:

- Bedarfsorientierte Ausführung: 1-, 2-, 3- oder 4-gleisig
- Anpassbare Glasdicken: Einfach- oder Isolierverglasung bis 20 mm
- Individuelle Farben: 28 Standardfarben ohne Aufpreis



Alle Elemente sind bei diesem System frei verschiebbar, wobei das innen laufende Element mit Mehrfachverschluss und Fenstergriff, das Äussere mit einem Muschelumklappgriff ausgestattet ist.

Die Verwendung von qualitativ hochwertigen Doppelaufrollen garantieren auch bei Elementgewichten bis 100 kg ein permanent leichtgängiges Schieben.


Die Einsatzbereiche

Die Einsatzbereiche der IDEAL 38 sind äusserst vielfältig. Als thermisch nicht getrenntes System eignet sie sich besonders für die folgenden Bereiche:

- Balkonverglasung
- Sitzplatzverglasung
- integriert in eine Terrassenüberdachung

5 Merkmale auf einen Blick

- Thermisch nicht getrenntes Aluminiumsystem
- Flügelgewicht pro Element: maximal 100 kg
- Flügelbreite: bis maximal 2000 mm
- Flügelhöhe: bis maximal 2600 mm
- Elementfläche: bis maximal 4m²

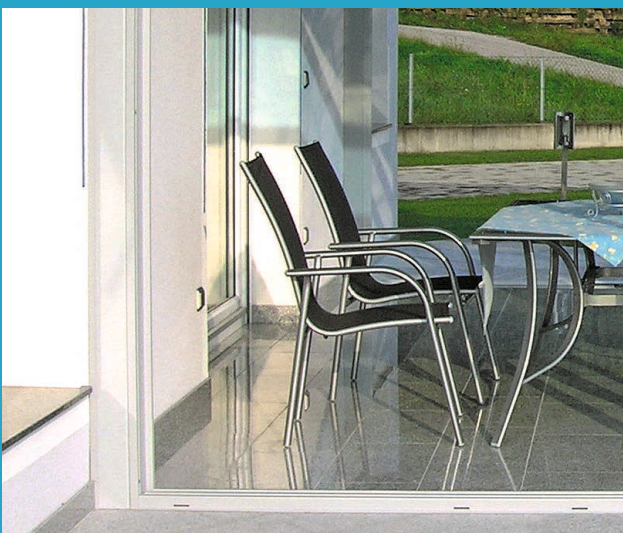

Flache Wandanschlussprofile gestalten den fließenden Übergang vom Mauerwerk zur eigentlichen Schiebewand.



Weitere optische Vorzüge sind die gerundeten Profilkanten Aussen, sowie schmale Profilsichtsbreiten der Element-Mittelpartien.

Die Öffnungsvarianten:



Ihr Sunparadise Fachpartner

Nutzen Sie das breite Sunparadise-Sortiment und unsere gewohnt kompetente Beratung. Weitere Informationen finden Sie unter

[sunparadise.com](https://www.sunparadise.com)