


# SUNNEO

PERGOLAS




**MARQUISES**<sup>®</sup>  
Sonnenschutz, Pergolas, Markise

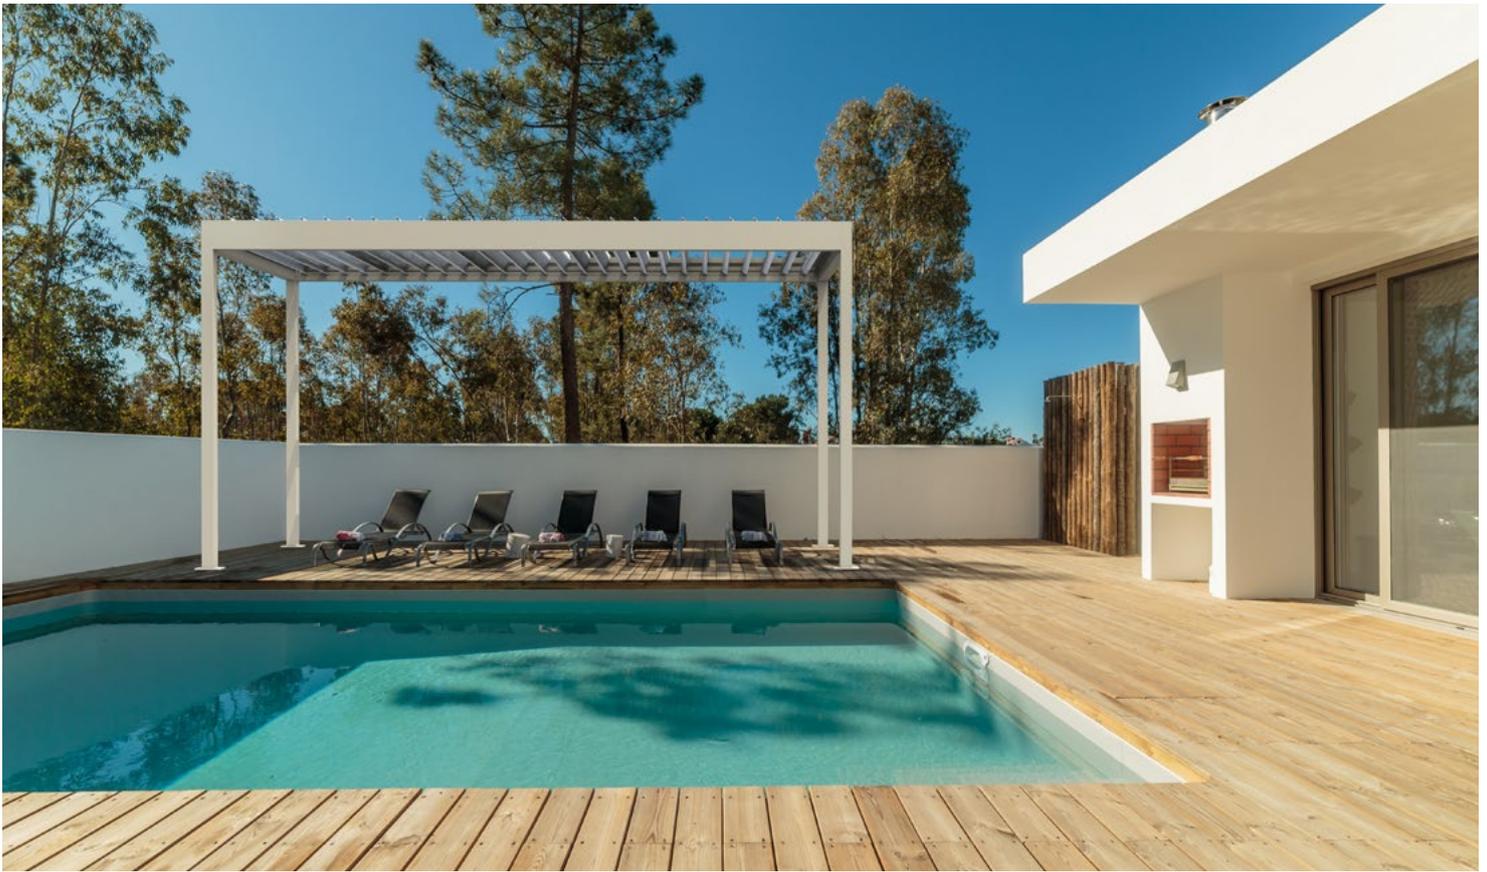


## IZI, einfach technologisch

Marques präsentiert sein ganz neues Modell, die designvolle und innovative PERGOLA IZI. Ihr bioklimatischer Aufbau garantiert einen natürlichen Komfort zu jeder Jahreszeit. Die schmale Linienführung verleiht ihr eine sehr angenehme Note voller Eleganz und Leichtigkeit. So auch die wellenförmigen Lamellen die zudem eine optimale Regulierung der Sonneneinstrahlung ermöglichen. Maximalmaße: B4000 x A5600 mm

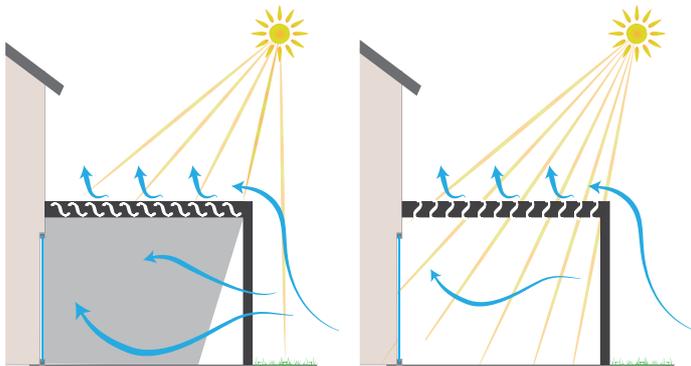


Pergola IZI Schützt Sie vor UV-Strahlen und ermöglicht die Luftzirkulation.

Steuern Sie die Luftzirkulation und die Erwärmung durch Sonneneinstrahlung.

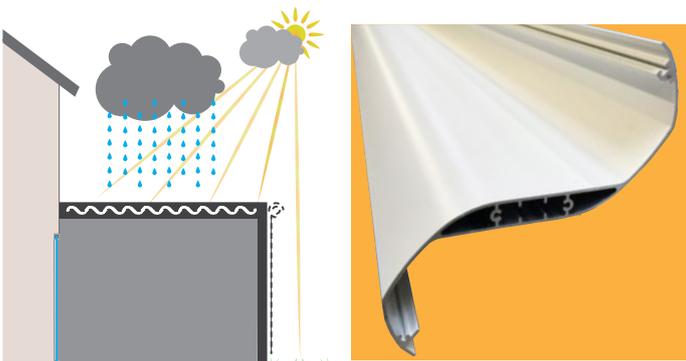

Regulieren Sie den Lichteinfall und schützen Sie sich vor leichtem Regen.

Aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet, 205 x 66 mm.



Pfosten aus stranggepresstem Aluminium 160 x 99 mm. Standardhöhe 2,60 m.

Seitenbalken aus stranggepresstem Aluminium 90 x 225 mm. Für Entwässerung sorgen Regenrinnenprofile aus stranggepresstem Aluminium.




**Weißer LED-Beleuchtung** (Serie)  
**Farbige RGB-Beleuchtung am Rand** (Optional erhältlich)

Genießen Sie die per Fernbedienung steuerbare und gleichmäßige Beleuchtung Ihrer Terrasse, die zu vielen geselligen Momenten einlädt.



**Antrieb, elektrisch oder manuell**

Elektrischer Antrieb (Standard) Funkmotor io SOMFY  
Manueller Antrieb: mittels Handkurbel



Standard Lackierung Gestell



Standard Lackierung Lamellen

**Farben und Textur**

Schlicht oder originell, kombinieren Sie die Farbgestaltung des Gestells und der Lamellen nach Ihrem Geschmack.



**OPEN<sup>R</sup> und OPEN<sup>R2</sup>,  
die Pergola mit drehbaren und verschiebbaren  
Lamellen.**

Marques erweitert seine Produktreihe OPEN durch eine Pergola mit drehbaren sowie verschiebbaren Lamellen. Dank einem zusätzlichen Motor lassen sich die Lamellen auch Verschieben. OPEN<sup>R</sup>. mit Einseitig verschiebbaren Lamellen und OPEN<sup>R2</sup> beidseitig, aus der Mitte verschiebbaren Lamellen. Durch das Verschieben der Lamellen lässt sich die Verdunkelung Ihrer Terrasse deutlich reduzieren. Maximalmaße: 5200 x 4000 mm. pro Modul. (Durch Koppelung sin auch größere Einheiten möglich.)



**OPEN,  
die bioklimatische Pergola mit drehbaren Lamellen.**

Die Pergola Open ist bioklimatisch und passt sich allen Wetterverhältnissen an. Sie schützt vor Sonne, vor Regen, optimiert die Luftzirkulation und schafft so einzigartige Lebensräume. Die bis zu 160° drehbaren Lamellen, können nach Bedarf ausgerichtet werden und ermöglichen eine perfekte Regulierung des Lichteinfalls. Letztere sind außerdem mit besonderen Regenrinnenprofilen ausgestattet, die zum einen das Wasser ableiten und zum anderen durch ihre Formgebung das Dach optimal schließen.




**OPEN mit Bogen,  
eine einzigartige Architektur !**

Sie versprüht Eleganz und Leichtigkeit, kombiniert Funktionalität, Stabilität und hochmodernes Wohndesign und bietet so puren Outdoor Lebensgenuss. Dieses Modell ist optional mit transparenten Schiebe-Elementerhältlich und bietet die Möglichkeit mehrere Farbtöne zu kombinieren.




## Ausstattung OPEN

OPEN<sup>R</sup>

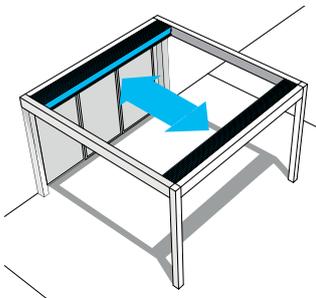


Frontale Öffnung | OPEN<sup>R</sup>

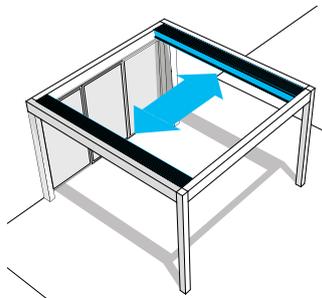


Seitliche Öffnung | OPEN<sup>R</sup>

OPEN<sup>R</sup>

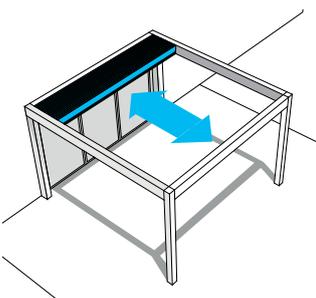

Frontale Öffnung | OPEN<sup>R</sup>

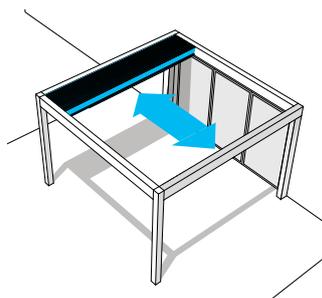

Seitliche Öffnung | OPEN<sup>R</sup>

### LED-Beleuchtung Weiß und RGB



Genießen Sie die per Fernbedienung steuerbare und gleichmäßige Beleuchtung Ihrer Terrasse, die zu vielen geselligen Momenten einlädt.

### Pfosten OPEN



Hier wurde an alles gedacht: die 140 x 140 mm. breiten und 2715 mm. hohen Pfosten aus stranggepresstem Aluminium sind vollständig in die Profile integriert. Die Verschraubung erfolgt unsichtbar.

RAL 9016

RAL 9007

FS 7016

### Farben und Textur

Wählen Sie aus drei Standardfarben oder eine beliebige RAL-Farbe. Kombinieren Sie nach Wunsch die Farbe des Gestells und der Lamellen.



### Die «R» Technologie

Regulieren Sie den Lichteinfall dank der „R“-Technologie. Mit unserem neuentwickelten System können die Lamellen sowohl gedreht als auch zur Seite gefahren werden.



### Doppelte Motorisierung

Die Open<sup>R</sup> Pergola ist mit zwei Motoren ausgestattet. Dadurch können die Lamellen per Fernbedienung sowohl gedreht als auch ein und ausgefahren werden.



### Optionen

Gestalten Sie Ihre Pergola individuell mittels zahlreicher Optionen. Zum Beispiel Glaswänden, drehbaren Lamellen „Protect Lames“ oder Senkrechtmarkisen.



## NEO, stylisch und originell

NEO ist eine Kombinierte Aluminium und Gewebe Pergola, damit ermöglicht NEO Sonnenschutz und natürliche Luftzirkulation. Pergola NEO ist mit einer dauerhaften Aluminiumstruktur und einer, elektrisch angetriebenen, Wintergartenmarkise ausgestattet. Pergola NEO gibt es in zwei Ausführungen:


**NEO** : bis zu 4 Modulen koppelbar, endet mit dem Ausfallprofil.

**NEO+** : Zusätzliche Ausladung von 500 mm. durch 4 Festorientierte Aluminium Lamellen.



### Gestell

Designvolle Markisenkassette aus stranggepresstem Aluminium. Speziell für große Terrassen geeignet, mit Dauerspannsystem und Endkappen.

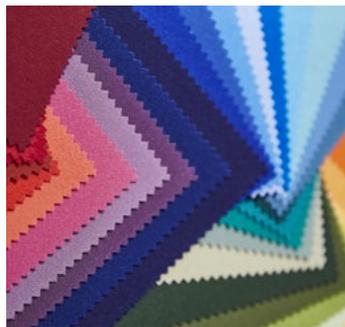

### Stoff

Marquises bietet eine große Stoffauswahl.



### Sonnenschutz

Bis zu 95% weniger Blendung und Erwärmung.



### Verfügbare Maße

Modell NEO: Maximalbreite bis 4,5m. Maximalausladung bis 4m und Maximalfläche bis 18m<sup>2</sup>.  
Modell NEO+: Maximalausladung bis 4,5m und Maximalfläche bis 20m<sup>2</sup>.



### Motorisierung radio IO

Die Motorisierung garantiert Ihnen einen optimalen Komfort und perfekte Steuerung Ihrer Markise.



### Modell NEO

bis zu 4 Module koppelbar.



### Modell NEO+

Zusätzlich mit 4 Festorientierte Lamellen ausgestattet.

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8019

FS 7016

### Standardfarbtöne

**RAL 9016 - 9006 - 1015 - 8019**

**FS 7016**

Weitere Farbtöne möglich.



**Beleuchtung Pergola Open**

Dimmbare Beleuchtung in den Lamellen. Optional kann RGB Beleuchtung in die Außenbalken integriert werden.



**Beleuchtung Pergola IZI**

Standard Ausstattung: zwei LED-Leisten mit Dimmer in den Längstbalken.  
Optionale Ausstattung: zwei zusätzliche LED-Leisten in den Querbalken.  
Die Pergola-Beleuchtung wird auch mit Dimmer.  
Außerdem optional erhältlich, farbige RGB LED.



**Integrierte Heizung**

Genießen Sie Ihre Abende dank der Strahlungsheizung mit optimaler Wärmereflexion für maximalen Komfort. Die in die Pergola integrierte Heizung wird über Ihre Fernbedienung gesteuert.



**WLAN Bedienung**

Genießen Sie maximalen Komfort indem Sie Ihre Pergola per WLAN über Ihr Smartphone, Ihr Tablet oder Ihren PC, nach Belieben steuern.



**Markisenstoffe**

Marquises bietet Ihnen eine sehr umfangreiche Stoffauswahl. Ob Mikroperforiert, Wasserundurchlässig, usw. Wählen Sie Ihre ganz persönliche Wunschverarbeitung nach eigenen Bedürfnissen.



**Markise ZIP**

Blickschutz und Windschutz zugleich, stimmen Sie Ihre Markise perfekt auf Ihre Terrassenmöbel, Ihre Außenmarkisen oder Ihre Pergola ab.



**Protect lames bei Marquises**

Die Protect Lames bestehen aus verstellbaren Lamellen, die speziell für den vertikalen Einsatz entwickelt wurden und über die gesamte Höhe der Pergola verteilt sind.  
Die Lamellen sind bis zu 160° drehbar, um Lichteinfall zu optimieren.



**Transparente Schiebe-Elemente**

Schaffen Sie dank transparenter Fest- oder Schiebe Elemente einen neuen Wohnraum mit Wintergartenfeeling. Auch mit Heizung und LED-Beleuchtung kombinierbar damit Sie Ihre Pergola noch öfter nutzen können!



**Raffstore**

Kombinieren Sie perfekten Sonnenschutz im Freien mit modernem Design.  
Die verstellbaren Lamellen garantieren zu jeder Tageszeit optimale Helligkeit.



**OPEN IT - EXKLUSIV**

OPEN'IT, die erste Fallarmmarkise macht ihren großen Eintritt innerhalb der bioklimatischen Pergola Marquises Produktreihe.  
Das System ist im Gestell integriert und ermöglicht eine leichte Handhabung sowie Modularbarkeit.  
Die Schattenerfläche verdoppelt sich wenn die Arme komplett ausgefahren sind.



SONNEO GmbH  
Industriestrasse 22  
CH-8604 Volketswil  
info@sonneo.ch  
+41 76 593 27 06



www.marquises.de